

Panasonic

Rövid ismertető


DECT hordozható készülék

Típuszám: **KX-TCA275**

Az első használatbavétel előtt


Az akkumulátor behelyezése

Az ábra szerint helyezze be az akkumulátorokat, és zárja le a fedelet.

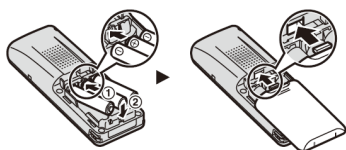

A töltő csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltőhöz.

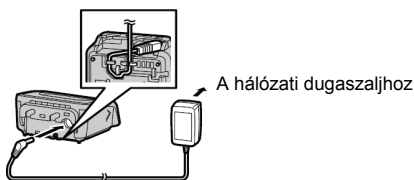

- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat a csatlakozóból.
- Rögzítse a hálózati adapter vezetékét a vezetéktartóhoz.
- Csak a készülékhez kapott Panasonic hálózati adaptert használja.
 - KX-TCA275CE típusal rendelkező felhasználók esetén: Típuszám: PQLV19CE


**Kérjük, hogy a hordozható
készülék (vagy más néven:
kézibeszélő) első
használatbavétele előtt
töltse az akkumulátort
legalább 5 és fél órán át!**



Mielőtt a hordozható készüléket működtetné



A kezelőszervek elhelyezkedése

A fejbeszélő (headset) opcionális tartozék.

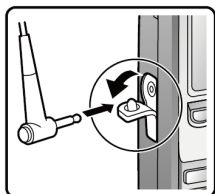

Nyissa fel a védősapkát.

[Hátulnézet]

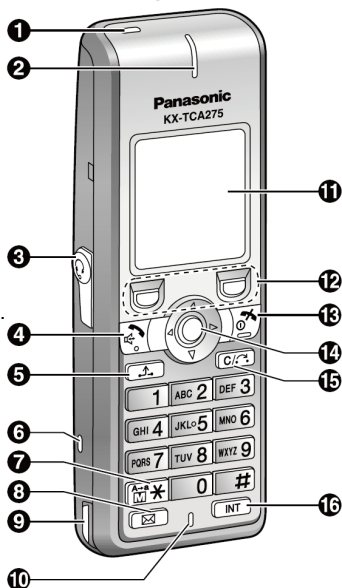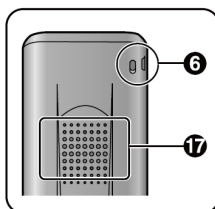

- 13** Nyomja meg a **BE- ÉS KIKAPCSOLÁS** gombot több mint 2 másodpercig.
[Táplálás bekapcsolás]
Készenléti üzemmód
[Táplálás kikapcsolás]
Nincs semmi a kijelzőn

- 14** Fel
Balra Jobbra
Le Középe

A Navigátor gombot a kurzornak a kívánt irányba történő mozgatásához használhatja. A gomb közepének megnyomása nyugtázza a választást.


- 1** Hívás-/Töltésjelző
2 Hallgató
3 Fejbeszélő (headset) csatlakozó

- 4 BESZÉD/KIHANGOSÍTÁS (Hangostelefon) gomb**
Hívások kezdeményezésére és fogadására, illetve egy beszélgetés közben a hallgató/kihangosított üzemmód*¹ közötti átkapcsolásra használatos.
- 5 TARTÁS gomb**
Egy hívás tartásba helyezésére szolgál.
- 6 Pánt lyukak**
A telefon nyak/csuklópántok és hasonló eszközök felerősítésére használatos.
- 7 Értekezlet üzemmód gomb**
Az értekezlet üzemmód be- illetve kikapcsolására szolgál, amikor készenléti üzemmódban 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja.
- 8 Üzenet gomb**
Várakozó üzenet jelzés meghagyására vagy az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
- 9 Töltőérintkező**
- 10 Mikrofon**
- 11 Kijelző**
- 12 Bal/Jobb oldali program gomb**
A közvetlenül az egyes gombok fölött megjelenő funkció kiválasztására használatos. A funkciók a készülék aktuális állapotától függően jelennek meg. Funkciógombként, rugalmas fővonalgombként vagy gyorsgombként is használatosak, amikor úgy vannak kijelölve.
- 13 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS/BONTÁS/KILÉPÉS gomb**
Hívások befejezésére, a telefonkönyvből vagy a funkció üzemmódból való kilépésre, illetve a hordozható készülék be- vagy kikapcsolására szolgál.
- 14 Navigátor gomb**
A csengő/hallgató hangerő beállítására, illetve a kurzornak a kiválasztandó tételre történő mozgatására használatos.
A gomb közepének megnyomása nyugtázza a választást.
- 15 ÁTADÁS/TÖRLÉS gomb**
Egy hívás másik félre történő átadására, illetve számjegyek vagy karakterek törlésére szolgál.
- 16 INT (Belső hívás) gomb**
Belső hívások kezdeményezésére illetve fogadására szolgál.
- 17 Hangszóró**

*1 Kihangosított üzemmódban a hangszórón keresztül beszélhet a másik féllel.

Ha a beszélgetést a fejbeszélő (headset) segítségével folytatja, a kihangosítás üzemmód nem használható.

A hordozható készülék funkciók a kijelző menük segítségével érhetők el, és a Navigátor gomb valamint a program gombok segítségével választhatók ki. Az egyszerű használatot a készenléti üzemmódban megjelenő Útmutatás kijelzés teszi lehetővé.

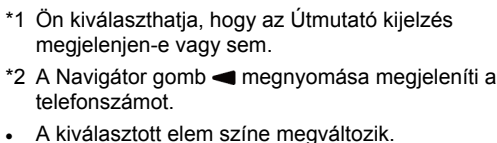

Fontos információk

Az akkumulátorra vonatkozó információ

Miután Panasonic akkumulátorát teljesen feltöltötte (25 °C-on):

Üzem mód	Működési idő
Használat alatt (Beszéd üzemmód)	Maximálisan mintegy 15 óra
Ha nincs használatban (Készenlét)	Maximálisan mintegy 200 óra

- A működési idő a használat körülményeitől és a környezeti hőmérséklettől függően rövidebb lehet, mint a fentiekben felsoroltak.
- Az akkumulátor lassan akkor is lemerül, ha a hordozható készülék ki van kapcsolva.
- A hordozható készülék töltés közben is fogadhat hívásokat.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő, ha a hordozható készüléket hatótávon kívül használja. Ha az „Y” ikon villog, kapcsolja ki a hordozható készüléket.

Figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra

Az akkumulátorokat fel kell tölteni az alábbi esetekben:

- Az „” (akkumulátor) ikon villog, és megszólal a figyelmeztető hangjelzés*¹.
- Megjelenik a „Töltsd fel: akku” üzenet. Ilyenkor a hordozható készülék nem használható.

*¹ Ha az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beszélgetés közben jelentkezik, a hangjelzés után egy percre meg folytathatja a beszélgetést, de azután a hívás automatikusan elbomlik.


Az akkumulátor cseréje

Ha az „” (akkumulátor) ikon már rövid használat után villog, pedig az akkumulátort teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort.

Mielőtt az akkumulátort kicserélné, ellenőrizze, hogy láttható-e a figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra, majd kapcsolja ki a táplálást, hogy megakadályozza a memória tartalmának elvesztését. Cserélje ki az akkumulátort, és töltsd az új akkumulátort legalább 5 és fél órán át.

Ha Ön az akkumulátort még az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés megjelenése előtt cseréli ki, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon esetleg hibásan fog jelezni. Ebben az esetben használja a hordozható készüléket az új akkumulátorral normál módon. Amikor megjelenik az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés, töltsd az akkumulátorokat legalább 5 és fél órán át. Ezután az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon már pontosan fog működni.

1. Kapcsolja ki a táplálást, hogy megakadályozza a memória tartalmának elvesztését.
 2. Nyomja le finoman a reteszt a fedélen, és csúsztassa el a nyíllal jelzett irányban (1).
 3. Nyissa fel a fedelet, és cserélje ki az akkumulátorokat.
 - Az akkumulátorokat könnyen eltávolíthatja, ha ujjával a szélén lévő bevágásoknál emeli ki őket (2).
 4. Csatolja vissza a fedelet, és töltsen fel a hordozható készüléket.
- Kérjük, hogy csak HHR-4EPT típusszámú Panasonic akkumulátort használjon.

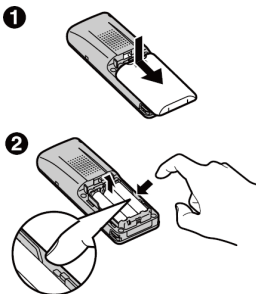

Fontos biztonsági előírások

Amikor használja telefonberendezését, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében mindig be kell tartania az alábbiakat is magában foglaló, alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

- Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban, illetve úszómedence közelében is.
- Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátort.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Az Ön biztonsága érdekében

FIGYELEM!

- A készüléket csak a vonatkozó útmutatókban leírt módon telepítse.
- Biztonságtechnikai okokból ne módosítsa fizikailag a készüléket sem az opcionális berendezéseket.
- A készüléket csak szakképzett szerviz szakember telepítheti és szervizelheti.
- Egy esetleges tűz keletkezése vagy egy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy más nedvesség hatásának.
- Kövesse a készüléken található összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne helyezze a készüléket instabil felületre, mert ha leesik, súlyos károk keletkezhetnek benne.
- A hálózati adaptert csak a töltő címkéjén megjelölt tápfeszültségre szabad csatlakoztatni. Ha nem biztos az otthonában levő tápfeszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a helyi elektromos társasággal.
- Semmit ne tegyen a tápkábelre. Olyan helyre tegye a töltőt, ahol a tápkábelre senki sem léphet rá, illetve nem botolhat meg benne.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a készüléket. A készülék szervizelését csak szakember végezheti. A fedelek felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek és egyéb kockázatnak teszi ki magát. A helytelen összeszerelés áramütést okozhat.
- Húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból és kérje a szerviz segítségét, ha az alábbiak közül valamelyik előfordul:
 - A.** Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült illetve kikopott.
 - B.** Ha folyadék ömlött a készülékbe.
 - C.** Ha a készüléket eső vagy víz érte.
 - D.** Ha a készülék nem megfelelően működik a használati útmutatóban leírtak betartása mellett. Csak a használati útmutatóban megtalálható kezelőszerveket állítsa be. Az egyéb kezelőszervek nem megfelelő beállítása meghibásodást okozhat, és még egy szakembernek is gyakran sok időbe telik, mire a készüléket újra működőképessé teszi.
 - E.** Ha a készülék leesett vagy sérülés érte.
 - F.** Ha a készülék teljesítménye leromlik.

- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, mert veszélyes feszültségű pontokhoz érhet, illetve rövidere zárhat alkatrészeket, amivel tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre, illetve a készülékbe.
- Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn (headseten) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.
- Kapcsolja ki a készüléket olyan, robbanásveszélyes helyek közelében, mint például üzemanyag/vegyszer raktárak vagy robbantási munkálatok helyszínén.
- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi frekvenciatartománya 1881 MHz – 1898 MHz, a kimenő csúcsjelzésítménye pedig legfeljebb 0,25 W.)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.
- Húzza ki a töltőt a hálózati konnektorból, ha füstöt észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Amennyiben a készülék már nem füstöl, vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szakszervizzel.
- Az akkumulátorok a szájba kerülve fulladásveszélyt okozhatnak. Vigyázzon, hogy az akkumulátorok ne kerüljenek gyermekek keze ügyébe.

VIGYÁZAT

- Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóból. Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal. A tisztításhoz ne használjon súrolószert sem vegyszert például benzint vagy hígítót. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.
- A készülék üzemeltetésekor a hálózati csatlakozó aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Soha ne tegye a készüléket radiátor vagy hasonló hőforrás mellé vagy fölé.
- Csak az ebben az útmutatóban megadott hálózati adaptert, akkumulátort és töltőt használja.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően.

- Ne nyissa fel, ne csonkítsa meg az akkumulátort! Az akkumulátorból kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Ha az elektrolit a szájon át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátorokat, nehogy rövidre zárják olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- Csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse a készülékhez mellékelt, illetve a használatához előírt akkumulátort.
- Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelően cseréli.
- Ne helyezzen a töltőre fémtárgyakat, pl. pénzérmét vagy gyűrűt. Ezek felforrósodhatnak, és ha megérinti őket, megégetheti magát.

Megjegyzés

Ez a telefonkészülék digitális jelek segítségével kommunikál, amit nehéz lehallgatni. Mégis fennáll a lehetősége, hogy a jeleket egy külső fél esetleg lehallgatja.

Fontos tanácsok a Ni-MH akkumulátorok megfelelő használatához és töltéséhez

Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak és kopásnak vannak kitéve. Az akkumulátor élettartama függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a töltés és kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető leghosszabbra kívánja növelni, akkor vegye figyelembe az alábbiakat.

A Ni-MH akkumulátorok rendelkeznek egyfajta memóriával, a „memória effektussal”. Ha a teljesen feltöltött akkumulátorokat egymás után többször is csak 15 percig használja a hordozható készülékben, majd azután újratölti őket, akkor a memória effektus következtében az akkumulátorok kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az akkumulátorokat teljesen ki kell sütnie, azaz használja őket a hordozható készülékben egészen addig, amíg a kijelzőn az „” (akkumulátor) ikon villogni nem kezd. Ezután töltsé fel őket a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően. A memória effektus fellépte után csaknem a teljes kapacitást el lehet érni a Ni-MH akkumulátorok többszöri, egymás utáni feltöltésével és kisütésével.

A Ni-MH akkumulátorok önkisütők is. Ez az önkisülés függ a környezeti hőmérséklettől. Az önkisülés 0 °C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy légnedvesség és a magas hőmérséklet kedvez az önkisülésnek. A hosszú tárolás is önkisüléshez vezet.

Az elhasznált akkumulátort nem szabad hagyományos szemétként kezelni, mert mérgező nehézfém-hidridet tartalmaz, ezért újra fel kell dolgozni.

VIGYÁZAT

ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSRA CSERÉLI. SZABADULJON MEG A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A legjobb működés érdekében

Működési tartomány

- A működési hatótávolság függ irodájának topográfiájától, az időjárási viszonyoktól és használat körülményeitől, mert a cellaállomás (CS) és a hordozható készülék között átvitt jelzések rádióhullámok útján terjednek.
- Külső térben általában nagyobb a hatótávolság, mint épületen belül. Ha akadályok, például falak vannak jelen, akkor telefonhívásait interferencia zaj zavarhatja. A hatótávolságot különösen a magas fémpolcok illetve a vasbeton falak csökkentik le.
- A hordozható készülék esetleg nem működik, ha olyan helyen használja, amely az épület szerkezetétől függően, túlságosan távol van a cellaállomástól (CS).
- Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jobb hívásminőség érdekében a hordozható készüléket az aljánál fogja meg. Az antenna a hordozható készülék felső felében helyezkedik el.

Zaj

Véletlenszerű zaj vagy interferencia léphet fel olyan elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök miatt, mint például egy hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, telefax, TV, rádió vagy személyi számítógép. Ha a zaj befolyásolja telefonhívásait, vigye távolabb hordozható készülékét a többi elektromos berendezéstől.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket fűtőberendezésektől és olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsővek és motorok. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a készülék teljesítőképességét.
- Ne helyezze el a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 5 °C vagy magasabb, mint 40 °C.
- A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Kerülje az olyan környezetet is, ahol a készüléket túlzott füst, por, nedvesség, mechanikai rázkódás, ütődés vagy közvetlen napfény éri.
- A készüléket úgy terveztük meg, hogy azt szabályozott környezeti hőmérsékleti és relatív légnedvességi viszonyok mellett kell telepíteni és üzemeltetni.

Szokásos gondozás

- Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal.
- A készülék tisztításához ne használjon súrolószert sem vegyszert, például benzint vagy higítót.

- Tisztítsa meg rendszeresen a töltő érintkezőit.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati adaptert a fali csatlakozóból (konnektorból).

Elhelyezés

- Ne tegyen nehéz tárgyakat a hordozható készülékre és a töltőre.
- Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. Ne tegye ki a készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
- Helyezze a töltőt sík felületre. Ha töltőt falra szereli, telepítse vízszintes helyzetben.

Figyelmeztetés a készülék javításával, eladásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Készítsen másolatot az összes fontos adatról (például a telefonkönyvről) mielőtt a készüléket javításra küldené.
- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a hívásnapló, mielőtt a készüléket eladja, átruhazza vagy visszaszolgáltatja.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Hálózatkimaradás esetén ez a zsinórnélküli telefonkészülék esetleg nem üzemel. Segélyhívás céljára kérjük, biztosítson egy olyan telefonkészüléket, amely nem függ a helyi áramszolgáltatástól.

Ha olyan meghibásodás lép fel, amelynek következtében a készülék belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a hálózati adaptert, és küldje vissza a készüléket a forgalmazóhoz.

- A készülék tervezésekor célunk volt, hogy hívóbillentyűzetének és gombjainak elhelyezése segítse a gyengénlátókat.

CE 1321

Ez az eszköz egy 1881 MHz – 1898 MHz frekvenciasávban működő, DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés) hordozható készülék.

Jelen készülék használata általánosan megengedett az összes EU tagállamban.

Ezt a terméket kizárólag egy Panasonic alközpontozóhoz való csatlakozásra terveztük.

A Panasonic Communications Company (U.K.) kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről (R & TTE) szóló 1999/5/EC irányelv által előírt alapvető követelményeknek és más vonatkozó rendelkezéseinek. Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata letölthető az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE,
United Kingdom

Szerzői jog:

Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic Communications Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag belső használatra nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében, a kézikönyv egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más formában való reprodukálása tilos a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009

PSQX4871ZA-GQ KU0109YR0 (CE) (Ver. 0.02)